
ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ ФАРФОРНЫХ БАТАРЕИ С ЭТАЖНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

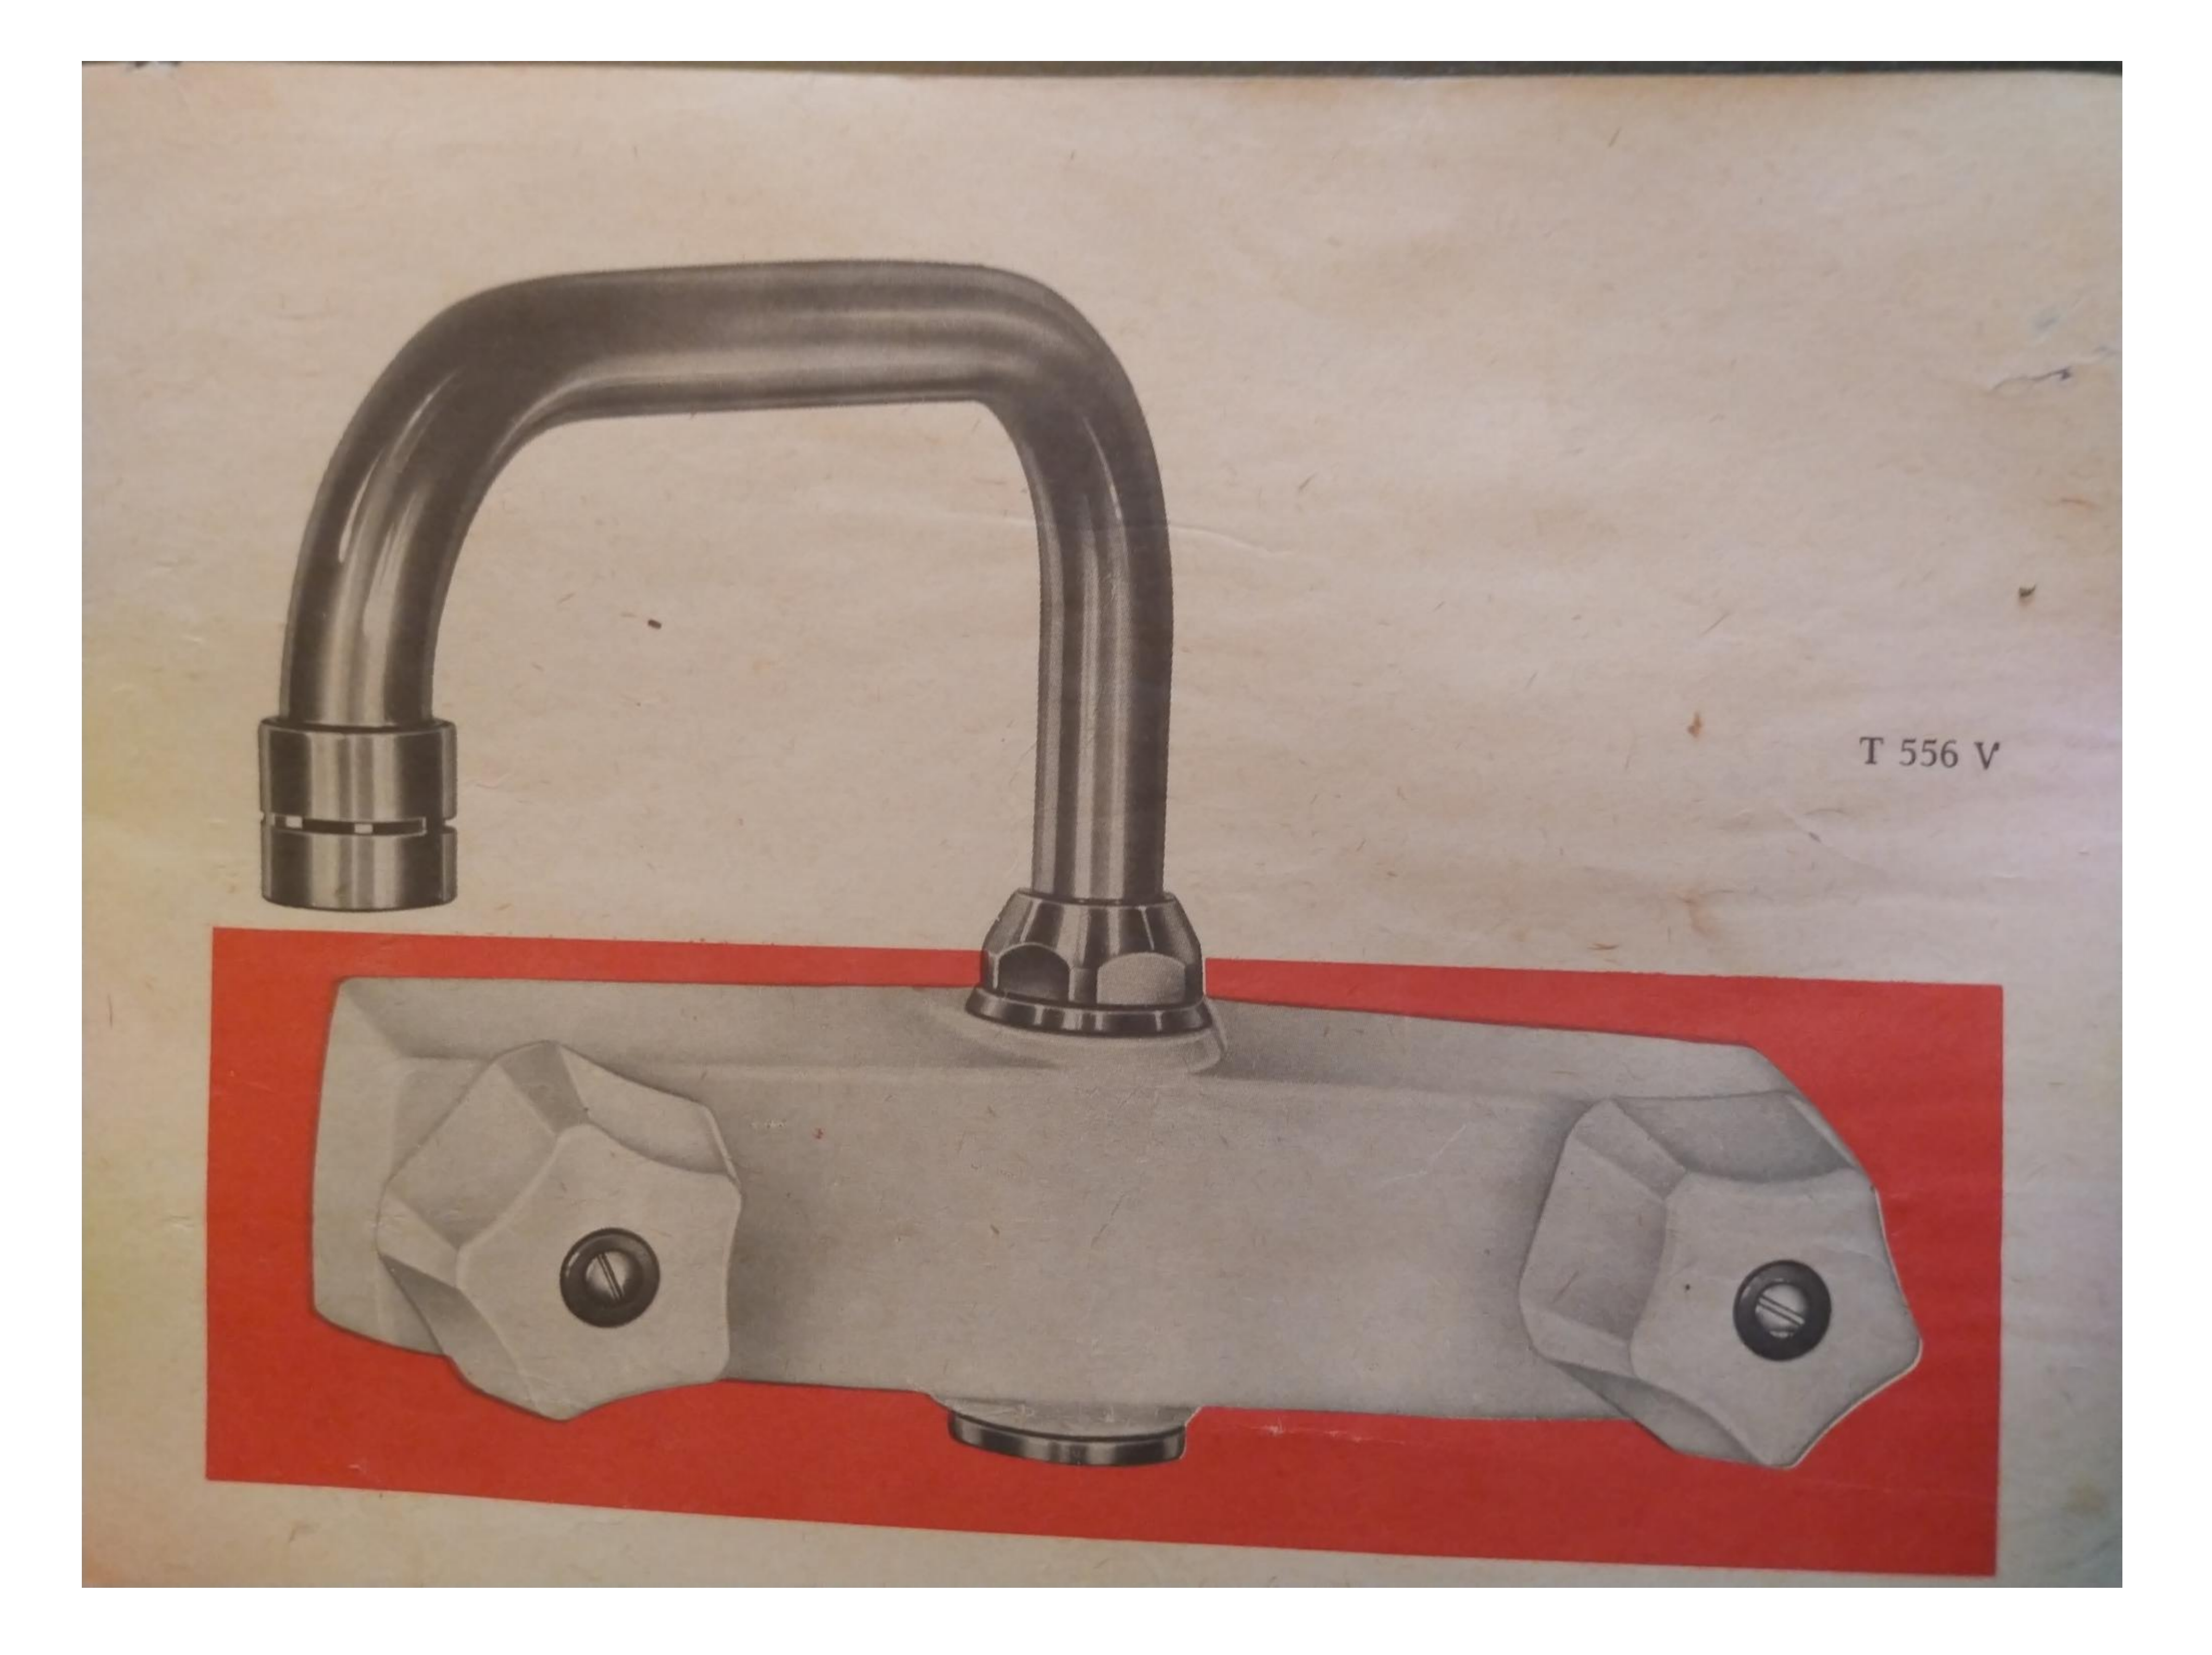

1


T 556 V



ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ

ФАРФОРОВЫЕ БАТАРЕИ С ЭТАЖНЫМИ ПРИСОЕДИНЕНИЯМИ – ОБЗОР

ФАРФОРОВЫЕ МОЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Т-555-1/2″ × 100 — с нижним поворотным истоком Т-2660-Ø18 × 175, шаг 100 мм
Т-555-1/2″ × 150 — с нижним поворотным истоком Т-2660-Ø18 × 175, шаг 150 мм
Т-555V-1/2″ × 100 — с нижним поворотным истоком Т-2660V-Ø18 × 175 с аэратором потока, шаг 100 мм
Т-555V-1/2″ × 150 — с нижним поворотным истоком Т-2660V-Ø18 × 175 с аэратором потока, шаг 150 мм
Т-556-1/2″ × 100 — с верхним поворотным истоком Т-2661-Ø18 × 175, шаг 100 мм
Т-556V-1/2″ × 100 — с верхним поворотным истоком Т-2661V-Ø18 × 175 с аэратором потока, шаг 100 мм

ФАРФОРОВЫЕ ВАННЫЕ БАТАРЕИ

Т-1882-1/2″ × 100 — с ручным душом Т-2805А-1/2″ × 1250 мм и душедержателем с РО-вентилем Т-2616-3/4″, шаг 100 мм
Т-1882-1/2″ × 150 — с ручным душом Т-2805А-1/2″ × 1250 мм и душедержателем с РО-вентилем Т-2616-3/4″, шаг 150 мм

ФАРФОРОВЫЕ ДУШЕВЫЕ БАТАРЕИ

Т-1660-1/2″ × 100 — с неподвижным дуговым душом Т-2622-3/4″ × 100, шаг 100 мм
Т-1661-1/2″ × 100 — с ручным душом 1/2″ × 1250 мм, коленом с РО-вентилем Т-2617 с качающимся стенным держателем Т-2613 для ручного душа, шаг 100 мм



1



Перед установкой батареи на стену ее разбирают с помощью гаечного ключа и отвертки таким образом, что из рукоятки вывинчивают винт и снимают рукояткусо знаковой вставкой. С помощью ключа с отверстием 22 вывернуть гайку, снять фланец, уплотнительную прокладку и из фарфорового корпуса извлечь боковой вентиль с этажным резьбовым присоединением.

2



Боковые вентили устанавливают с помощью резьбы на этажном присоединении в водопроводные присоединения так, чтобы они по отношению к стене занимали перпендикулярное положение. Резьбу на присоединениях уплотняют обыкновенным способом пеньковой набивкой или замазкой. На фланец корпуса бокового вентиля кладут плоское резиновое уплотнительное кольцо.





Установку контролируют приложением фарфорового корпуса к установленным боковым вентилям.

Патрубки боковых вентилей должны быть параллельными и лежать в середине отверстий в патрубках фарфорового корпуса батареи. Корпус батареи должен лежать в горизонтальной плоскости. Он не должен прилегать к стене. Уместно, если он находится 3—4 мм от стены. Исправную настройку шагов 100 и 150 мм и горизонтальное положение фарфорового корпуса достигают за счет поворачивания боковыми вентилями.

После осуществления контроля надевают на боковые вентили фасонные уплотнения, фланцы и навинтят гайки, которые затянут ключом с отверстием 22. На шпиндели потом надевают фарфоровые рукоятки, в которые ввинчивают отверткой винты М 4.

4

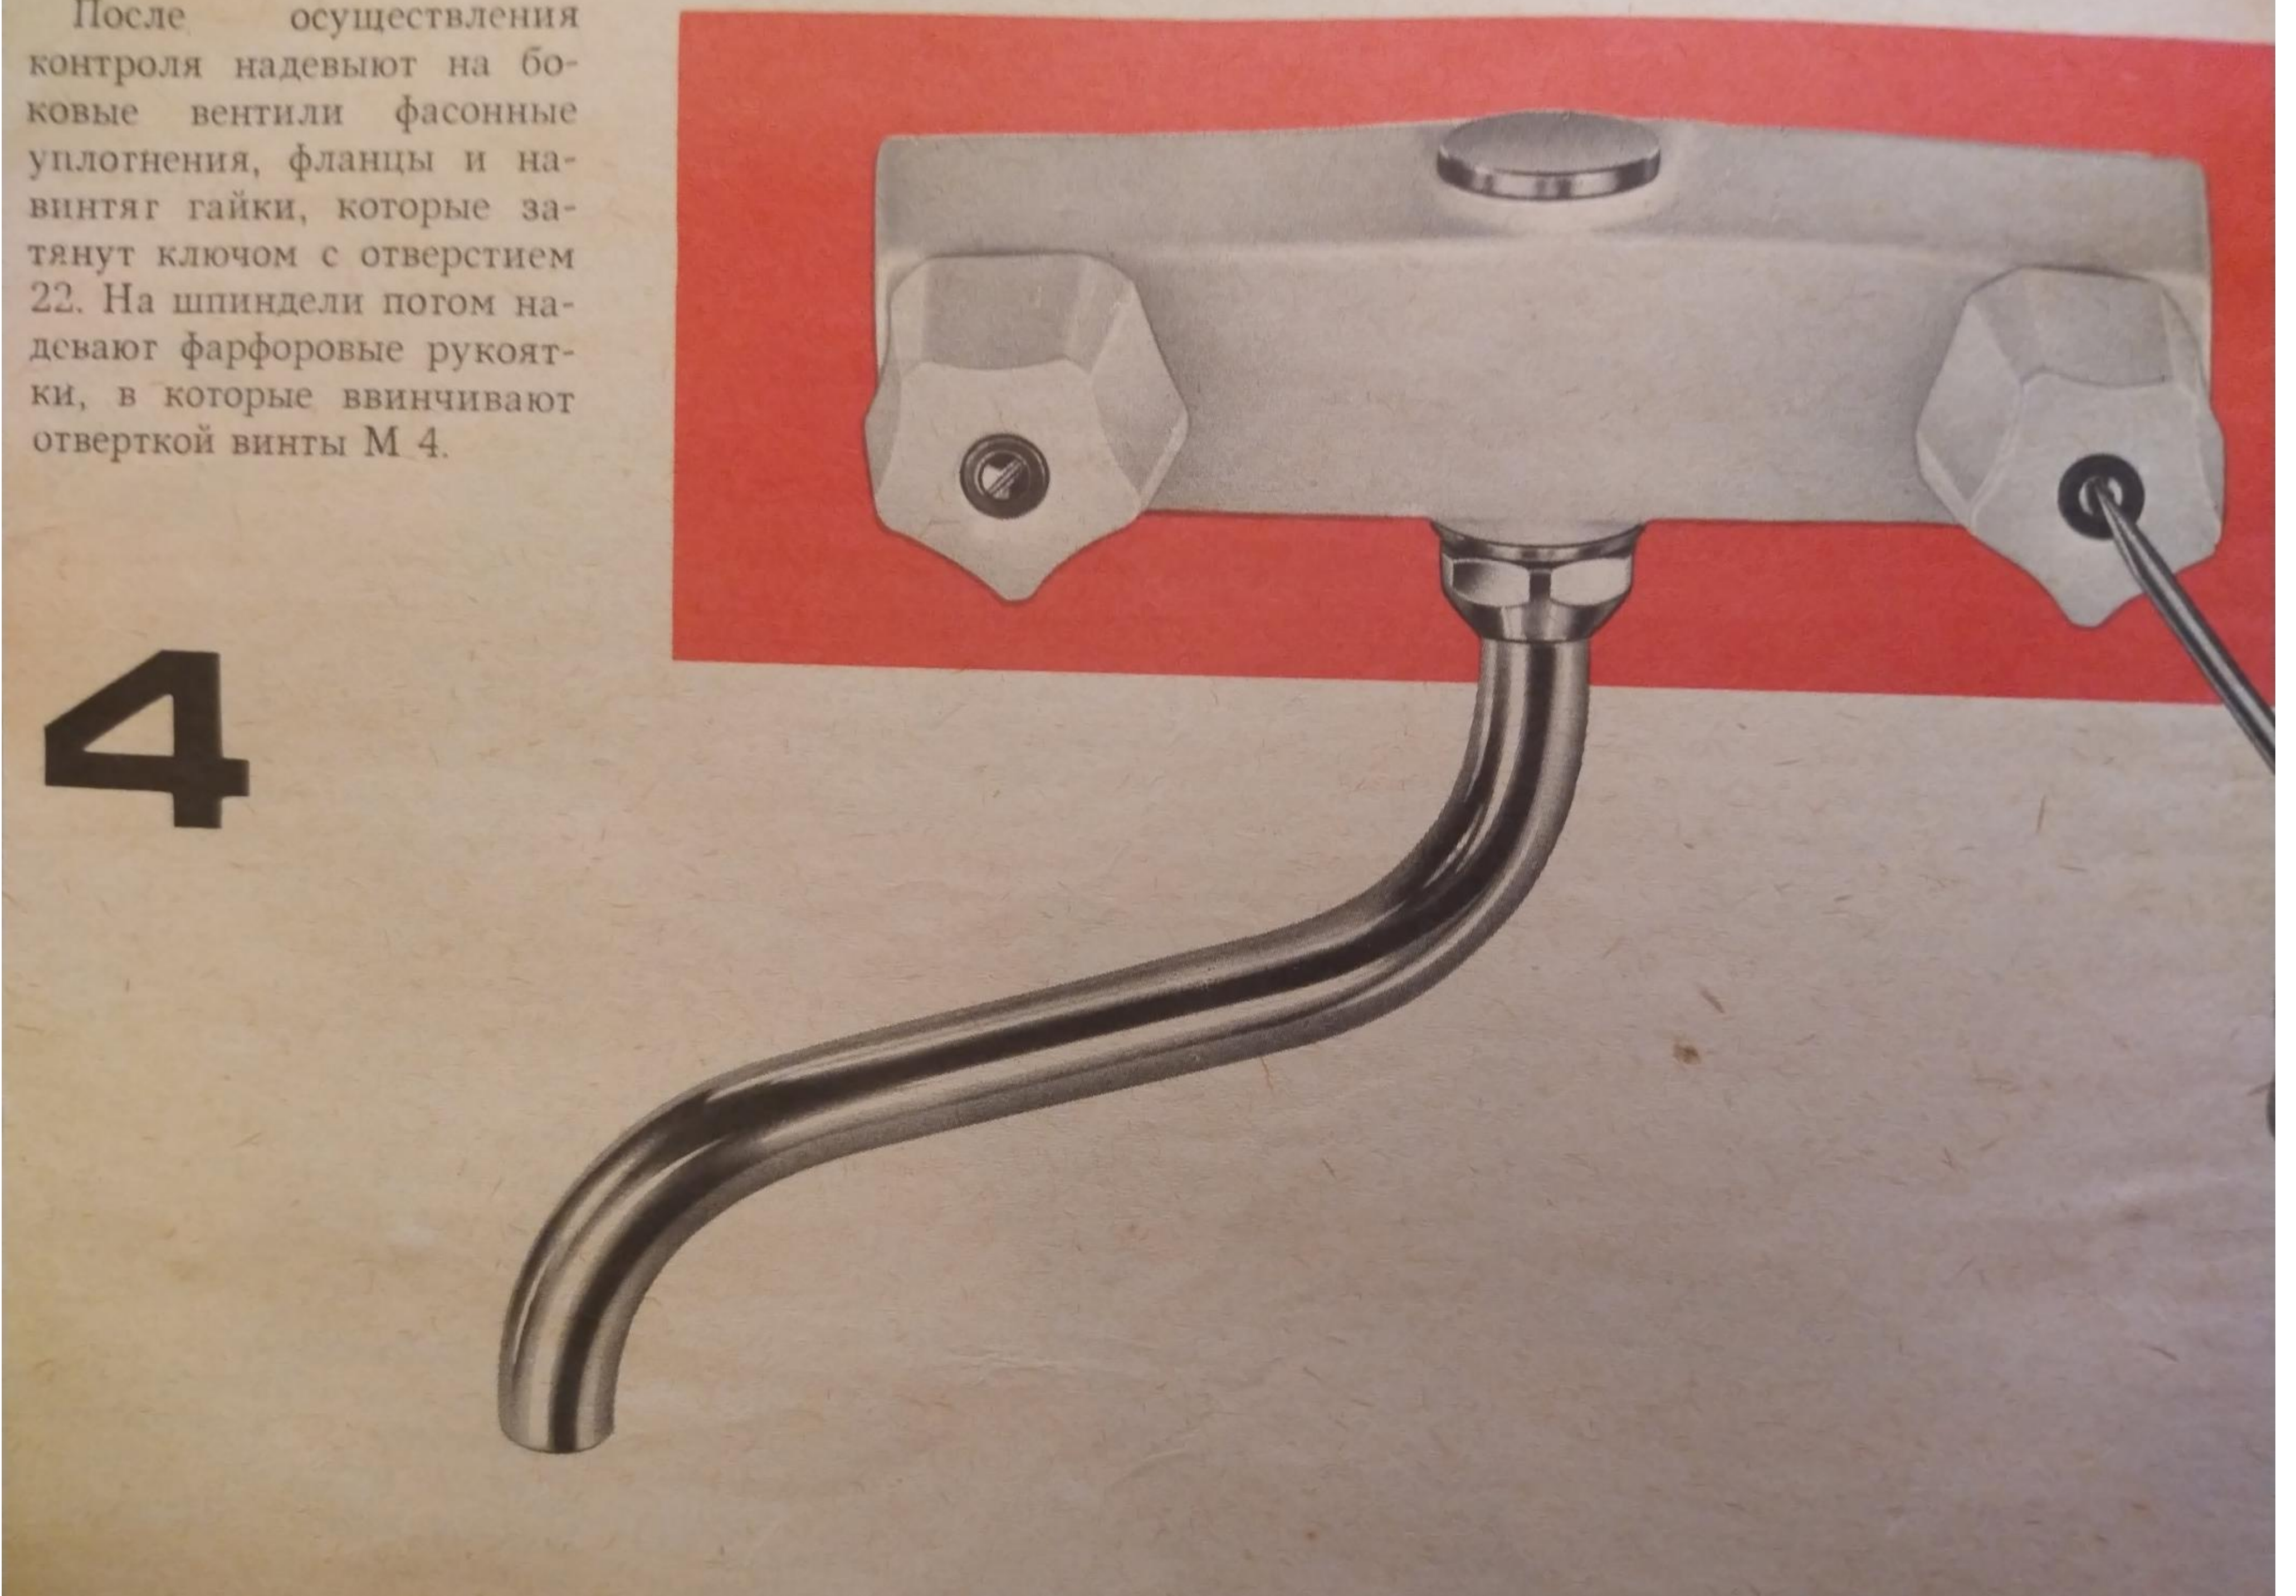

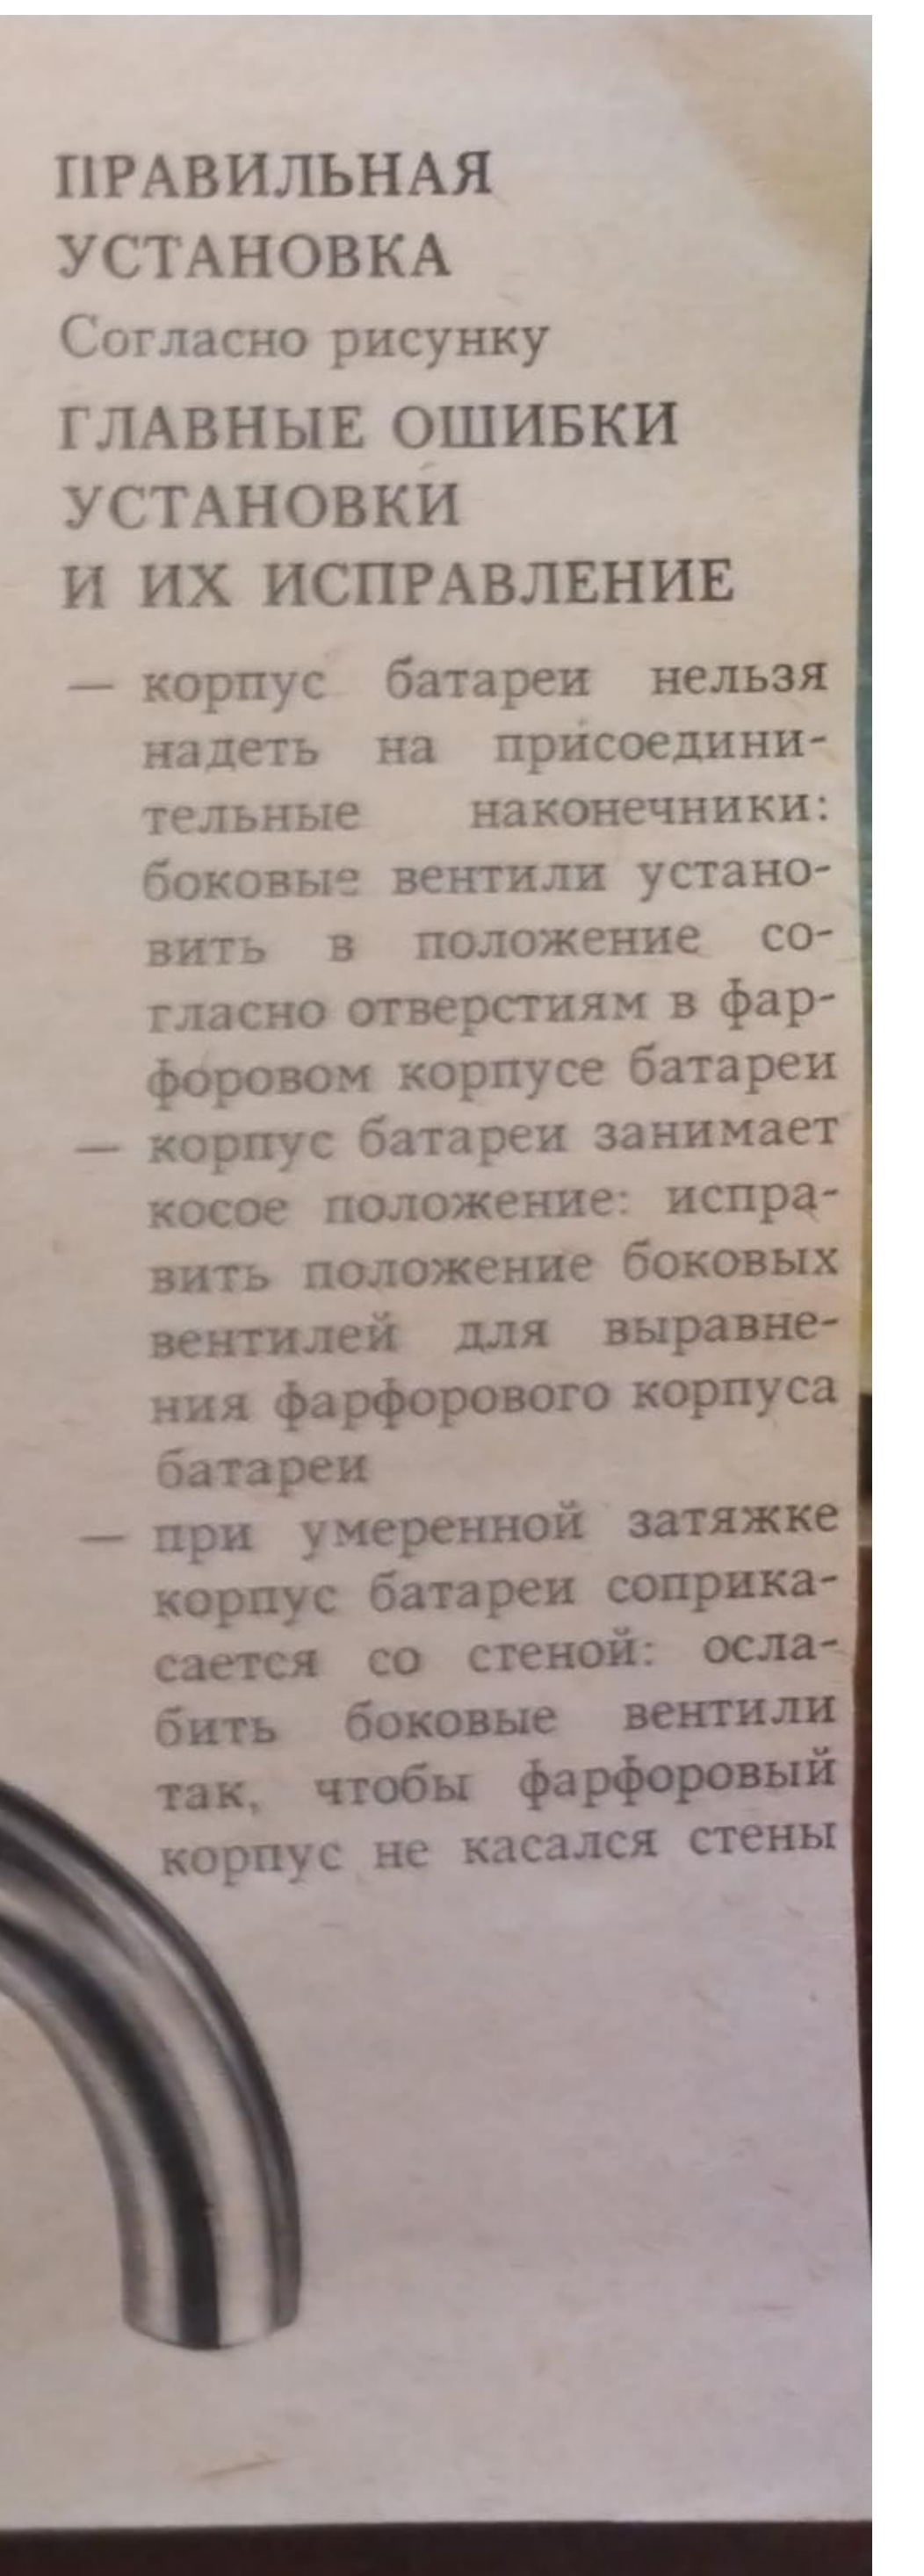

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА


Согласно рисунку

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ УСТАНОВКИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ

— корпус батареи нельзя надеть на присоединительные наконечники: боковые вентили установить в положение согласно отверстиям в фарфоровом корпусе батареи

— корпус батареи занимает косое положение: исправить положение боковых вентилей для выравнения фарфорового корпуса батареи

— при умеренной затяжке корпус батареи соприкасается со стеной: ослабить боковые вентили так, чтобы фарфоровый корпус не касался стены



КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ

Корпус батареи должен уплотнять в закрытом, как и в открытом состоянии. Если вода течет около задней части корпуса батареи, можно судить, что корпус прилег к стене раньше чем к резиновой уплотнительной прокладке. Это явление устраняют вывинчением боковых вентилей на один или два оборота резьбы.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

T-555-$^1/_2$" × 100-01 — фарфоровый корпус батареи с шагом 100 мм

T-555-$^1/_2$" × 150-01 — фарфоровый корпус батареи с шагом 150 мм

T-555-$^1/_2$"-02 — корпус бокового вентиля

T-2690-$^1/_2$" — сменное седло

T-12PA-$^3/_8$" — верх вентиля

T-3P-$^3/_8$" — фарфоровая рукоятка

T-2660-Ø18 × 175 — поворотный исток нижний с выпрямителем потока

T-2660V-Ø18 × 175 — поворотный исток нижний с аэратором потока

T-2661-Ø18 × 175 — поворотный исток верхний с выпрямителем потока

T-2661V-Ø18 × 175 — поворотный исток верхний с аэратором потока

41.9412 — набор резиновых колец для пробки верха

41.9467 — набор резиновых торообразных колец 12 × 8 для шпинделя верха

T-2805A-$^1/_2$" × 150 — ручной душ с новопластовым шлангом

T-2616-$^3/_4$" — опорная вилка

T-2622A-$^3/_4$" × 100 — неподвижный душ с зажимом

T-2571 — лейка


T-12-$^3/_8$"-11 — гайка М 4 для уплотнения пробки верха

T-2693A-Ø18 × 32 × 4 — уплотнительное кольцо для фланца бокового вентиля


41.9469 — торообразное кольцо 18 × 14 для поворотных истоков Ø18

T-2693A-Ø9 × 29,5 × 3 — уплотнительное кольцо под покровную пробку моечных и душевых батареи

T-121-$^1/_2$"-03 — коническое резиновое уплотнительное кольцо для фланца наконечника для истока моечных и для душа душевых батареи

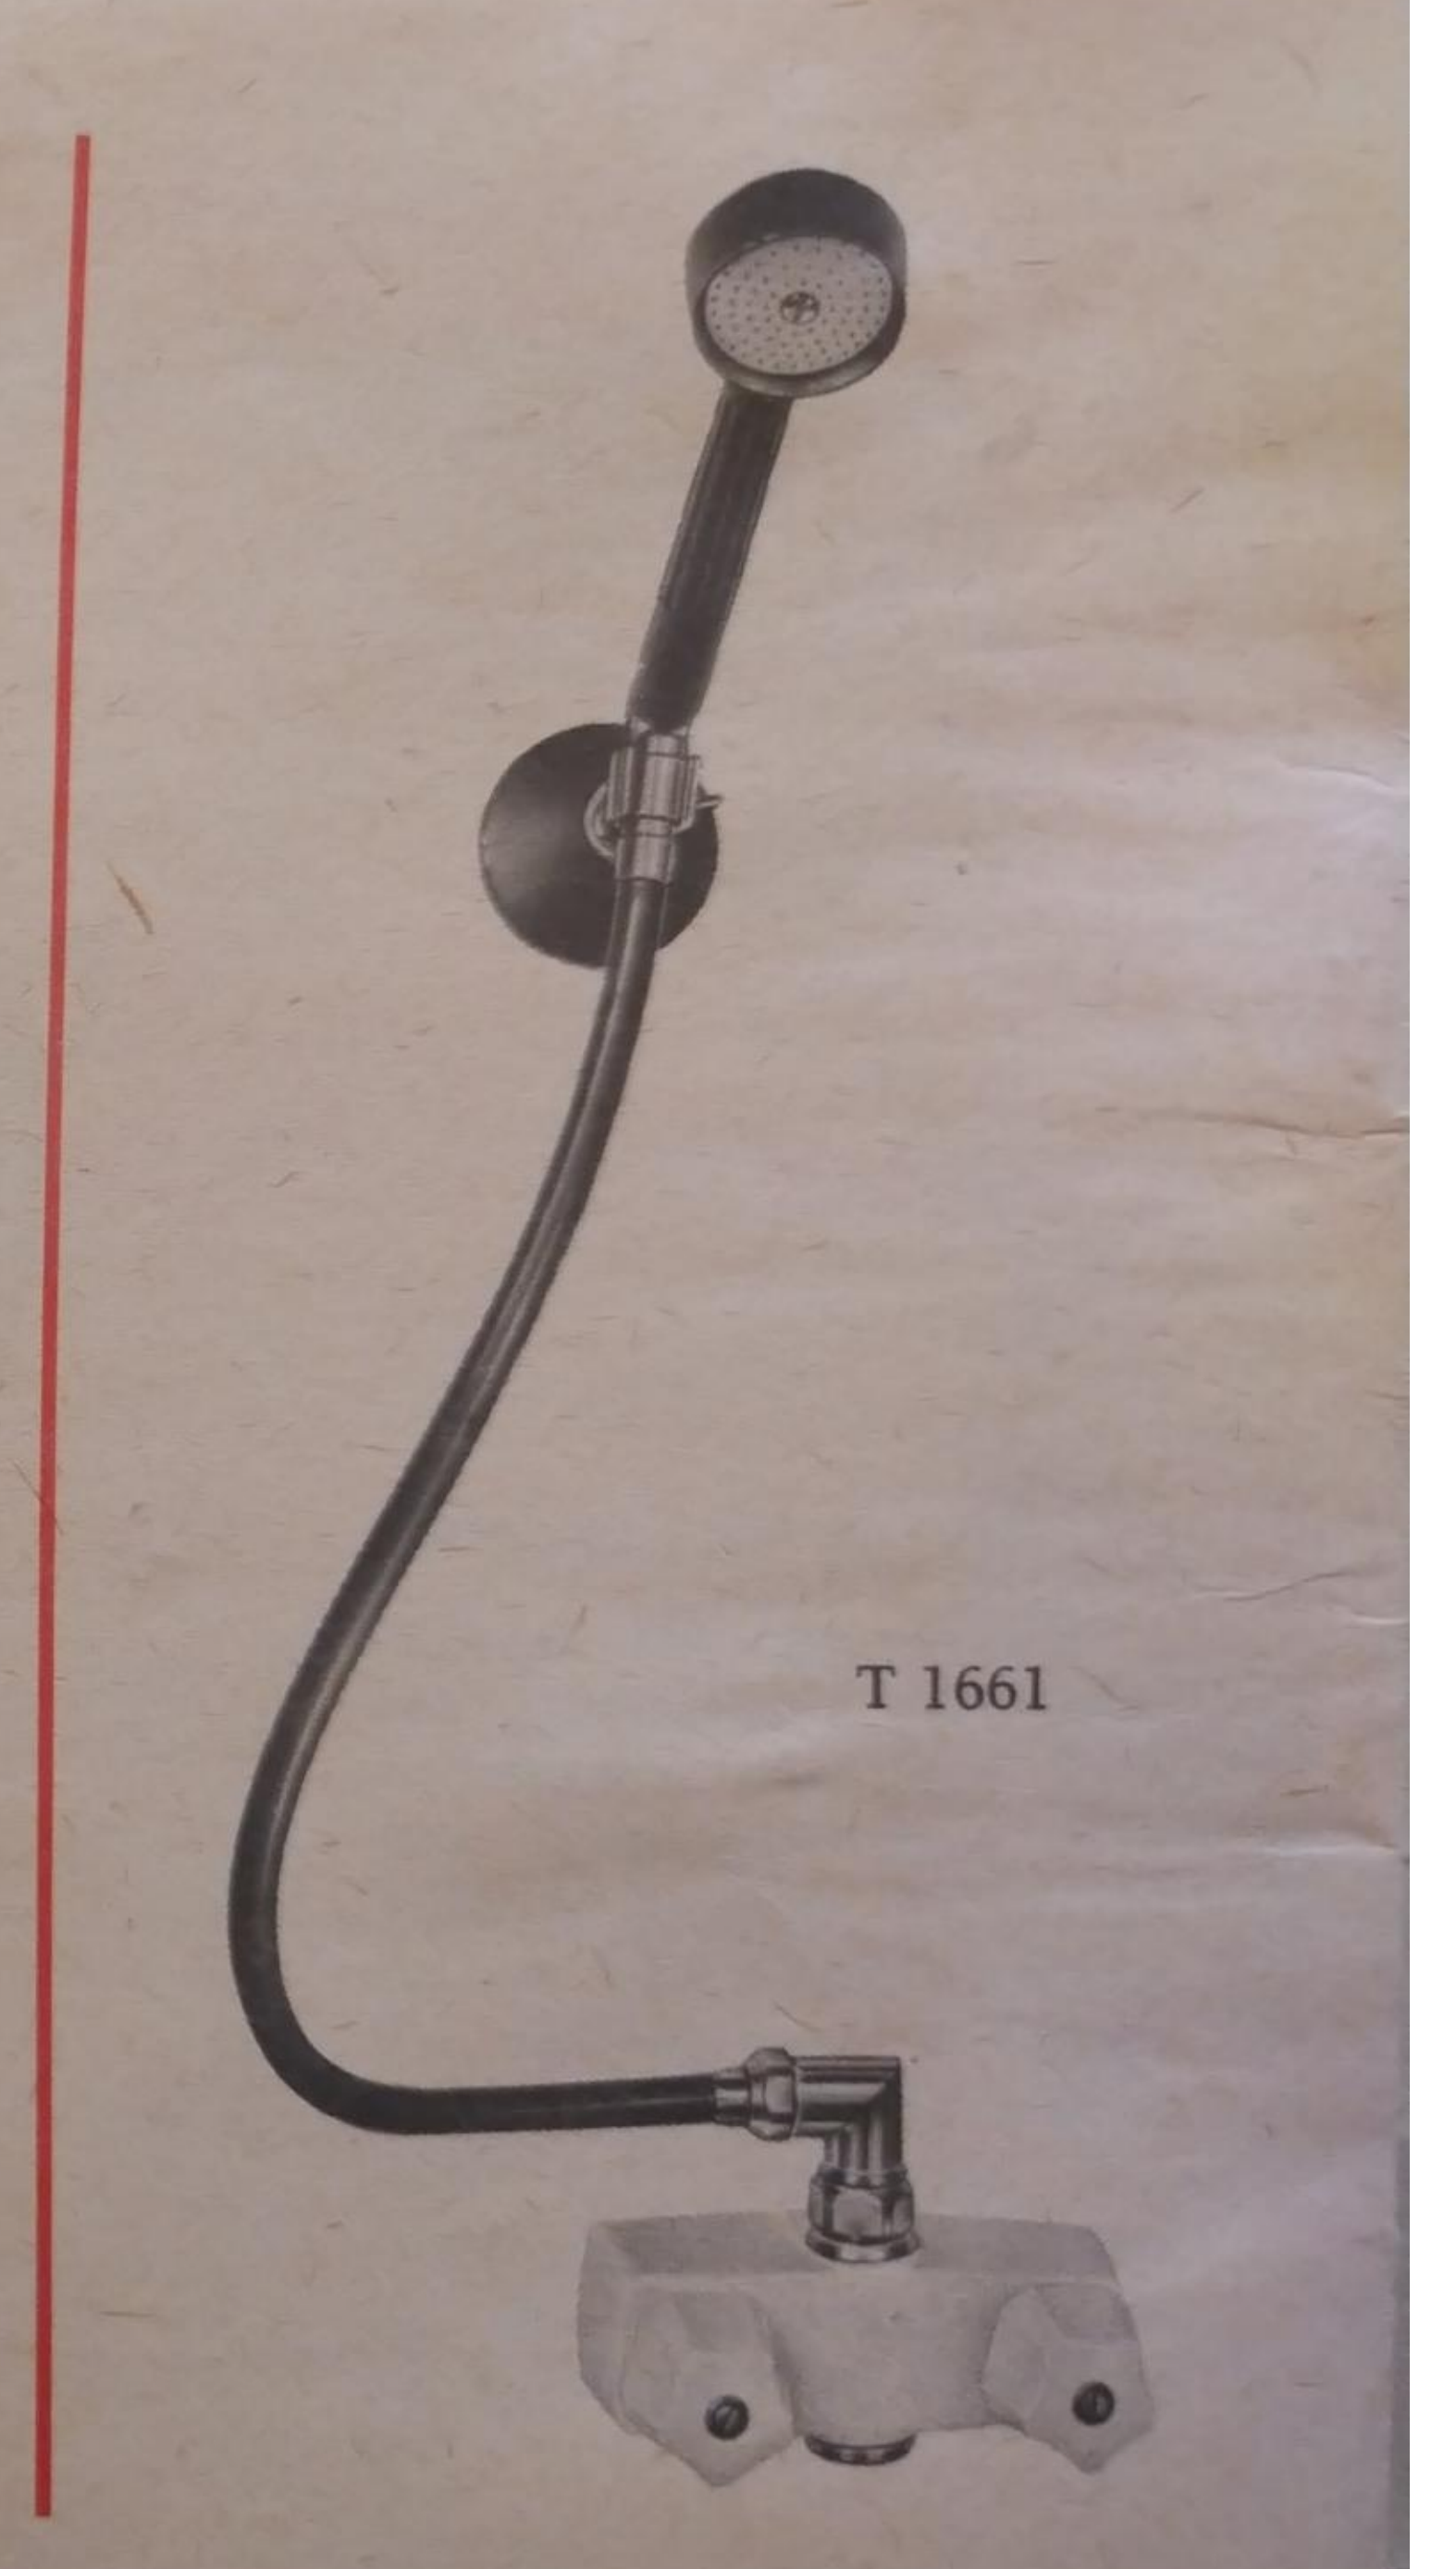

T 1661

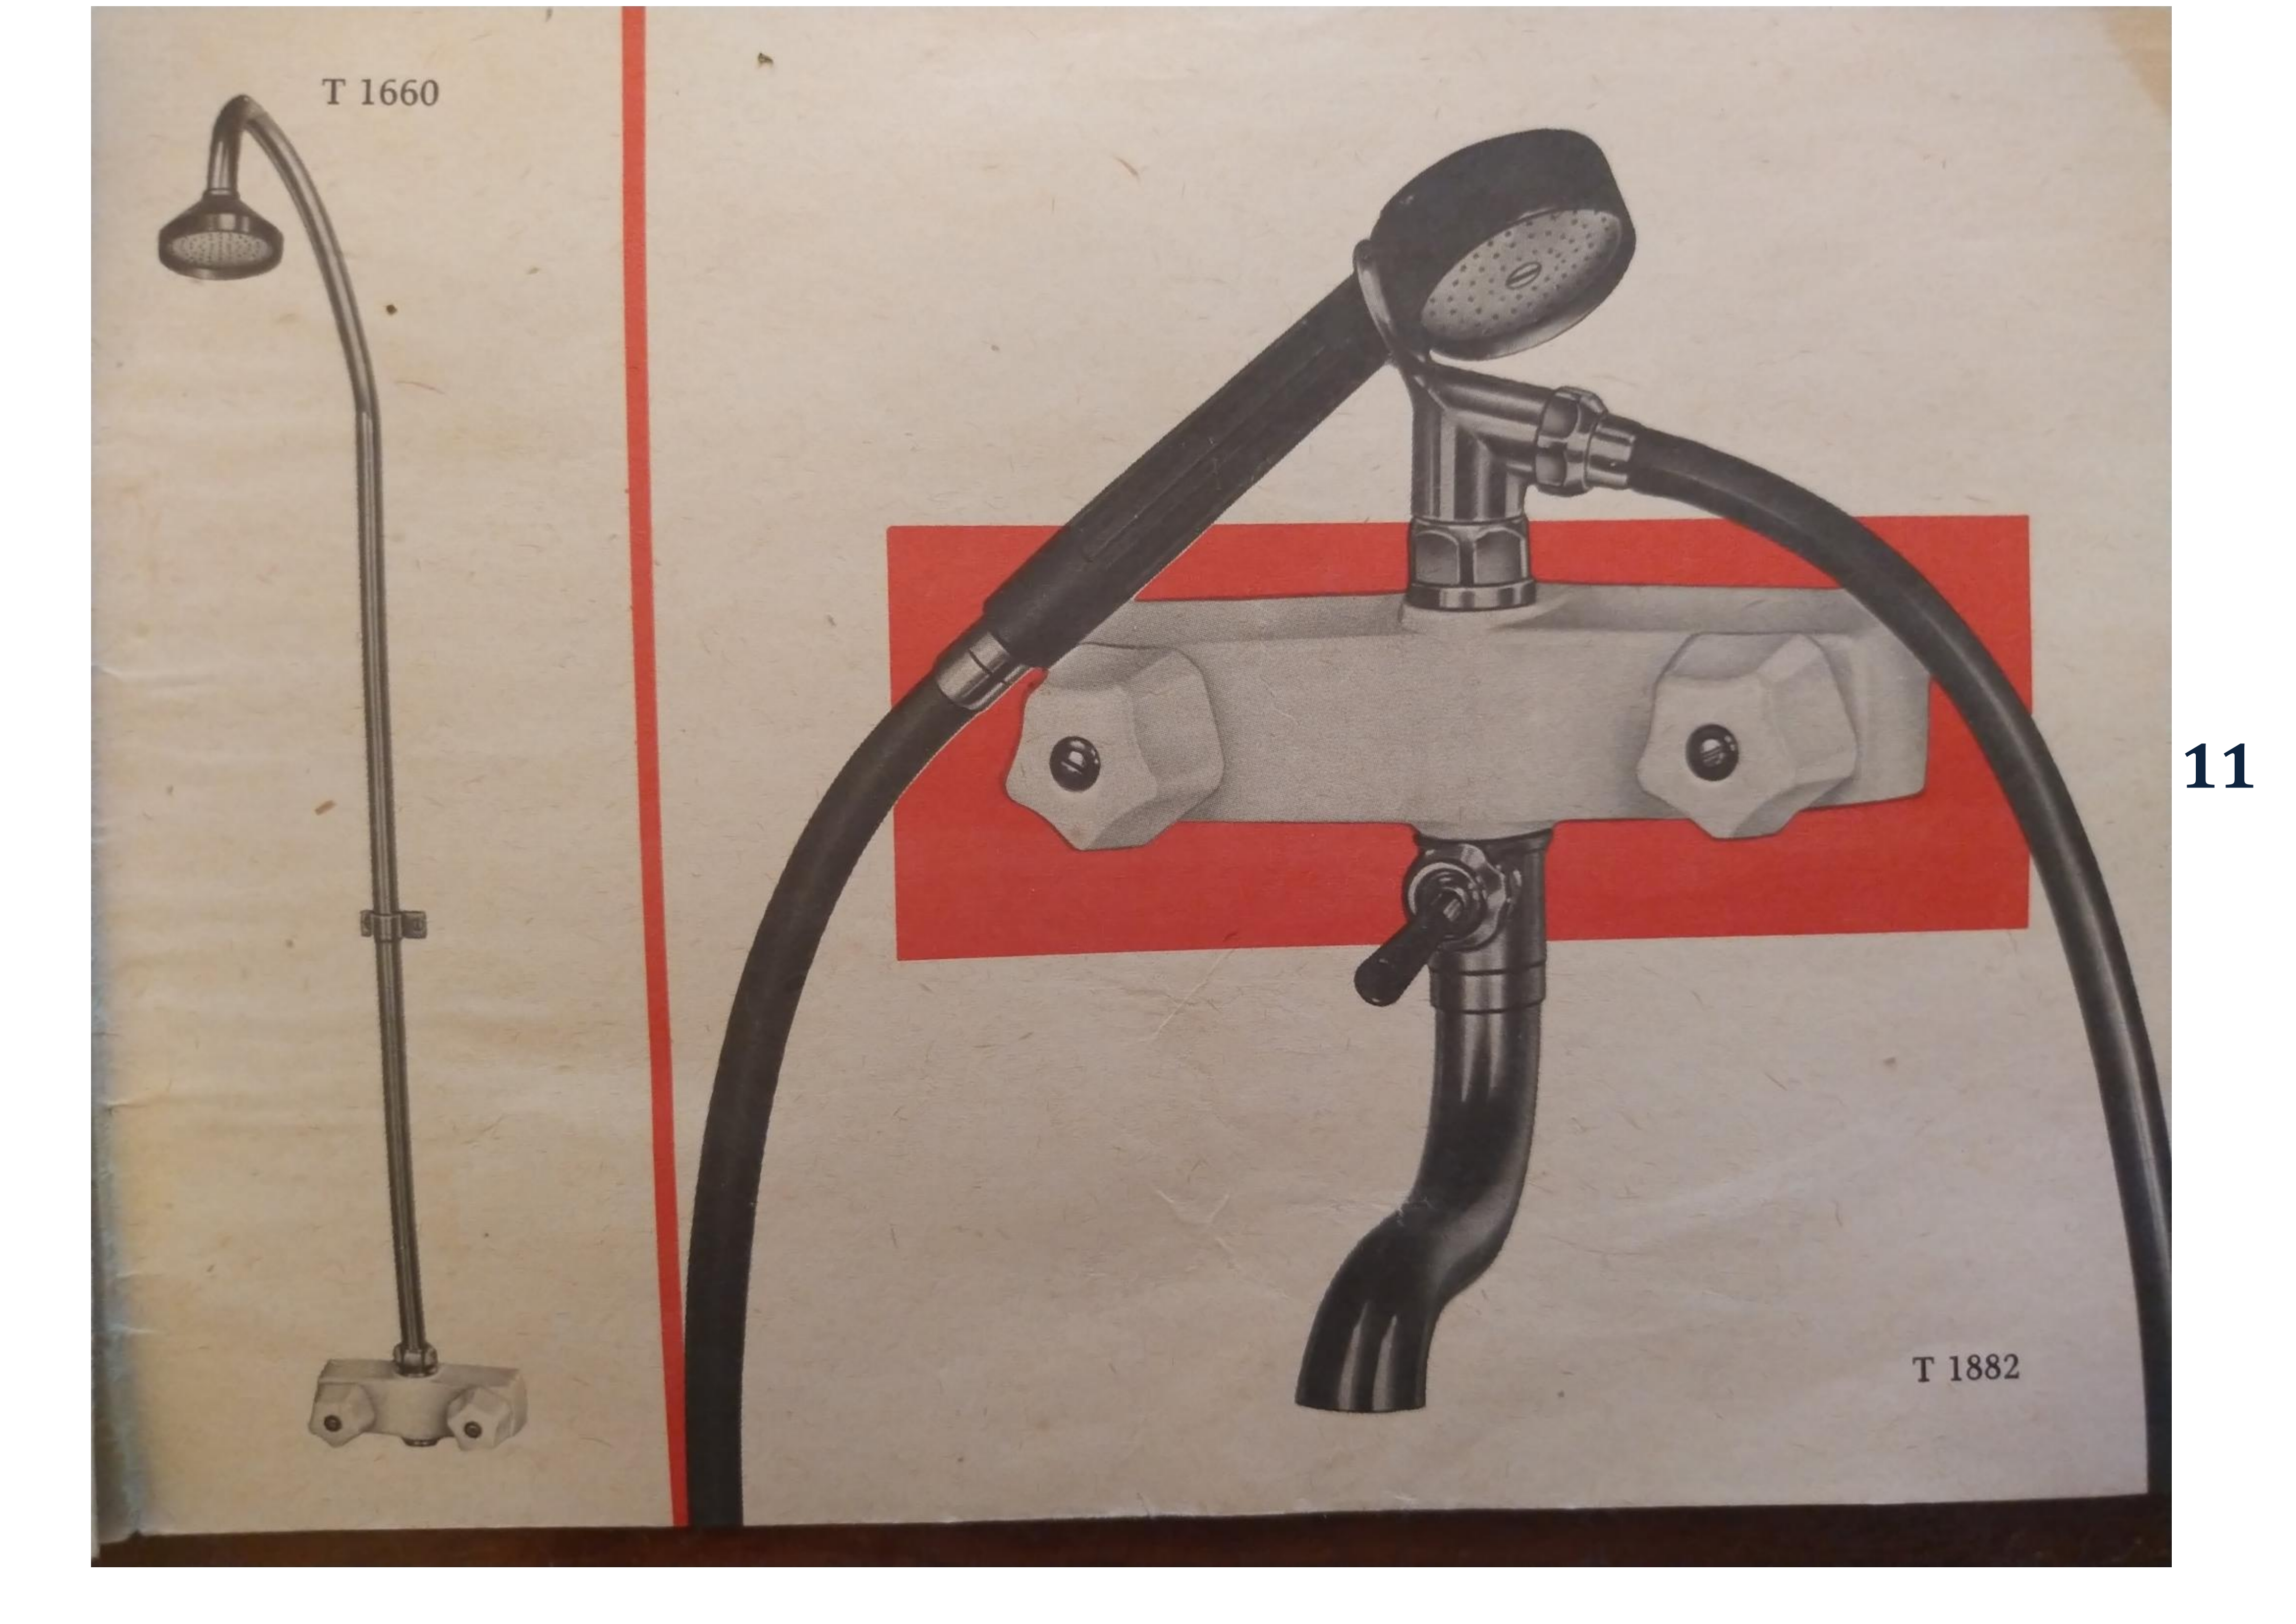
T 1660
T 1882



СЛОВАЦКАЯ
АРМАТУРКА
Н. П.
МЫЯВА

Чертеж № NA-1.5997.65
Хранение на складе за номером 735-342/8509